

Aufbauanleitung Outdoor-Banner "Monsoon" inkl. Bannerdruck

1. und 2. alle A-Rahmen des Outdoor-Displays werden gefestigt und durch Herunterdrücken des mittleren Winkels arretiert.

3. und 4. Die oberen Stangen werden auf die Plastikverbinder der A-Displayrahmen geschoben.









5 und 6. Die unteren Stangen werden auf die Plastikverbinder der A-Displayrahmen geschoben.

Die elastischen Schnüre werden durch die Löcher der Plane und um die Stange gelegt und verhakt. An den Ecken werden zwei Schnüre nach oben und zur Seite eingesetzt.

Zur Befestigung des Displays am Boden werden "Heringe" so in die Erde gebracht, dass sie mit der Haken-Seite das Displaygestell umfassen.

Pflegehinweise bei Einsatz von Textilgrafiken: Bei Display-Systemen werden knitterarme Textilien eingesetzt. Trotzdem lassen sich Falten beim Transport und bei der Anbringung der Textilgrafik nicht ganz vermeiden. Mit einem Dampfbügeleisen kann man durch Bedampfen bei niedriger Temperatur die Falten entfernen. Es sollte dabei darauf geachtet werden, dass nicht zu viel Feuchtigkeit auf das Textil gerät, um Wasserflecke zu vermeiden. Die Drucke auf den Textilien sind wasserecht. Darum kann der Stoff bei niedrigen Temperaturen gewaschen und gebügelt werden. Da der Stoff eine gewisse Elastizität besitzt, die sich nicht vollständig zurückbildet, sollte beim Aufbau nicht zu stark an ihm gezogen werden.

Aufbauanleitung Outdoor-Banner "Monsoon" inkl. Bannerdruck

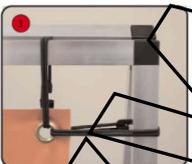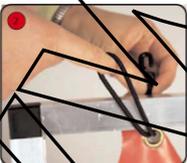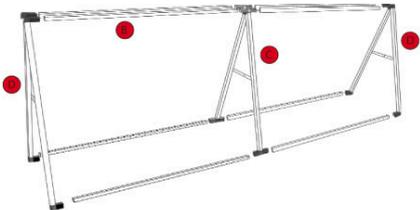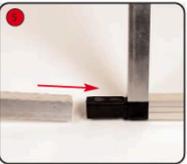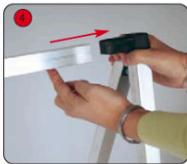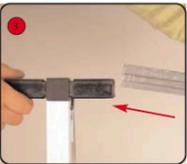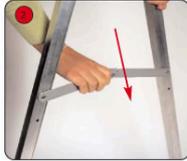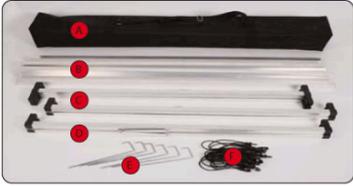

www.pdflib.com